KEREKPAR COMPUTER

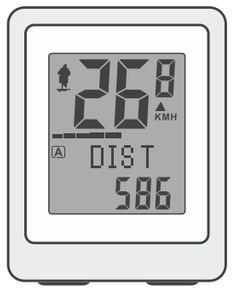

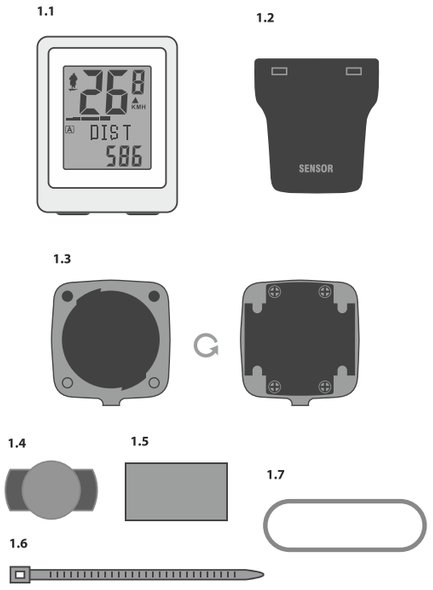

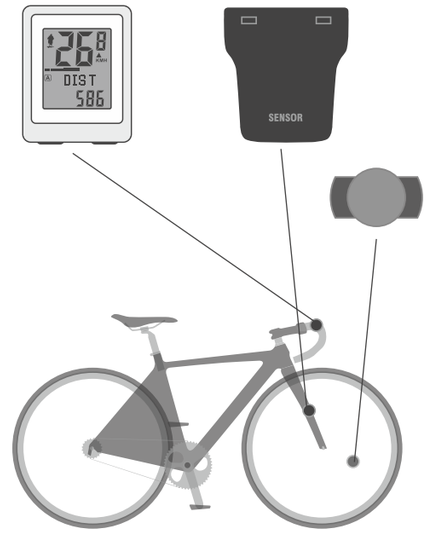

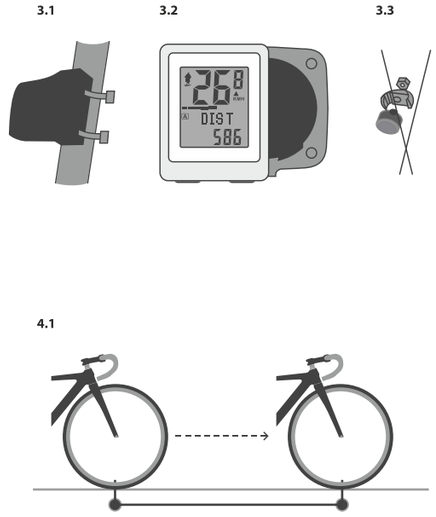

4.2

Kerék Átmérő	Megadott Érték (mm)
18 col	1436
20 col	1596
22 col	1759
24x1.75	1888
24 col	1916
24 x1 3/8	1942
26x1.40	1995
26x1.50	2030
26x1.75	2045
26x1.95	2099
26x2.1	2133
700C TUBULAR	2117
700x20C	2092
700x23C	2112
700x25C	2124
700x28C	2136
700x32C	2155
700x35C	2164
700x38C	2174
27.5 col	2193
28 (700B)	2234
28.6 col	2281

Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.
Tartsa az útmutatót biztonságos helyen,
hogy szükség esetén hozzáférhető legyen.
A kerékpárkomputer napi ingázásra/szabadidős célokra, hobbiszintű és kezdő kerékpárosok számára alkalmas.

A kerékpárkomputer digitálisan kódolt, vezeték nélküli adatátvitelt alkalmaz.
Ez a fajta adatátvitel csökkenti a környezetre gyakorolt hatást
(elektromágneses hullám, másik eszköz a közelben, stb.).
A két, könnyen elérhető és működtethető gomb
(a bal oldali MODE és a jobb oldali SET)
pedig zökkenőmentevkezelést biztosít.
A felszereléshez szerszám nem szükséges,
csak ha szeretné áthelyezni a konzol felső részét
(ez egy kis csillagcsavarhúzóval lehetséges).

Tartalom 1

- Fejegység /1.1
- Tartókonzol (talp – felső rész, a készülékhez, alsó rész, a kormányrúdra/szárra történő rögzítéshez) /1.2
- Érzékelő /1.3
- Mágnes /1.4
- 2 db gumi alátét /1.5
- 4 db műanyag gyorskötöző /1.6
- 1 db gumi gyűrű /1.7

Funkciók 2

- **Ötnyelvű kijelző**
- **A / B kerékpár választása**
- **Óra (12/24 órás formátum)**
- **Stopper**
- **Hőmérséklet-mérés**
- **Metrikus km / mérföld választási lehetőség**
- **Pásztázás (automatikus átváltás)**
- **Analóg sebességjelző**
- **Sebesség-összehasonlítás jelzése**
- **Pillanatnyi sebesség**
- **Átlagsebesség**
- **Maximum sebesség**
- **Napi út ideje**
- **Napi út távolsága**
- **CO2 (széndioxid-csökkentés)**
- **Felhasznált kalória (Kcal)**
- **Kilométerszámláló**
- **Napi út teljes ideje**
- **Automatikus memória és a napi útadatok rögzítése 7 napra**
- **Automatikus be- és kikapcsolás**
- **Elektromos háttérvilágítás**

Felszerelés 3

A felépítés áttekintése /2.1
A komputer és az érzékelő legfeljebb 80 cm-re legyen egymástól.

Elem behelyezése/cseréje
Egy pénzérme segítségével fordítsa el az elemtartó házat az óramutató járásával ellentétes irányba, majd helyezzen be egy elemet, tegye vissza az elemtartót, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.

A tartókonzol felszerelése
Első lépésben helyezze a gumi alátétet a kormányrúdra/kormányszárra,
és nyomja rá a tartókonzolt. Végül rögzítse a konzolt a gumigyűrű,
vagy a műanyag gyorskötöző segítségével.

Megjegyzés:
A komputer a kormányrúdon és a kormányszáron is elhelyezhető,
köszönhetően annak, hogy a tartókonzol két, egymástól szétválasztható
részből áll, melyeket 4 csavar fog össze. A felső talp tartja a komputert,
az alsó pedig rögzíti a tartókonzolt a kormányrúdhoz/kormányszárhoz.

Az érzékelő felszerelése /3.1
Első lépésben helyezze a gumi alátétet a villára, és nyomja rá az érzékelőt úgy,
hogy a felirat a kerék felé nézzen. A megfelelő rögzítéshez használja a gyorskötözőket.
Ügyeljen arra, hogy a komputer és az érzékelő legfeljebb 80 cm-re legyen egymástól.

A komputer behelyezése a tartókonzolba /3.2
Helyezze a komputert a tartókonzol hornyaiba (ÉNY/DK irányban),
nyomja rá óvatosan, és forgassa jobbra a stabil rögzítéshez.

A mágnes felszerelése
A mágnes 3 részből áll: mágnes csavarral, anya és ülék.
Első lépésben helyezze az anyát az ülékbe, tegye az üléket a küllőre,
végül csavarozza rá a mágnest (úgy, hogy a mágnes az érintkező felé nézzen).
Húzza meg erősen.

Megjegyzés:
Az érzékelő és a mágnes közötti hézag nem haladhatja meg az 5 mm-t.
A képzeletbeli függőleges tengely és a számítógépet az érzékelővel összekötő tengely
szöge nem lehet nagyobb 30°-nál.

A)BEÁLLÍTÁSOK
1. Kérjük, hogy a minél pontosabb eredmények/adatrögzítés érdekében az első használat előtt nullázza a komputert.
2. A beállítások kétféleképpen rögzíthetők:

a) Az elem behelyezésekor automatikusan megnyílik a Settings (beállítások) menü, ahol lehetőség nyílik a következő értékek konguralására: mértékegység (metrikus: km/angolszász: mérföld), kerékméret, óra formátuma (12/24), pontos idő, kilométerszámláló és év, életkor, testmagasság, testsúly.

b) A Settings (beállítások) menübe való belépéshez CLOCK üzemmódban tartsa nyomva a MODE gombot 3 másodpercig. Ebben a menüben a következő értékek konguralhatók: óra formátuma (12/24), kilométerszámláló és év, életkor, testmagasság, testsúly.

Opció kiválasztásához vagy a kívánt számjegy beállításához használja a SET gombot, az érték rögzítéséhez pedig nyomja meg a MODE gombot.

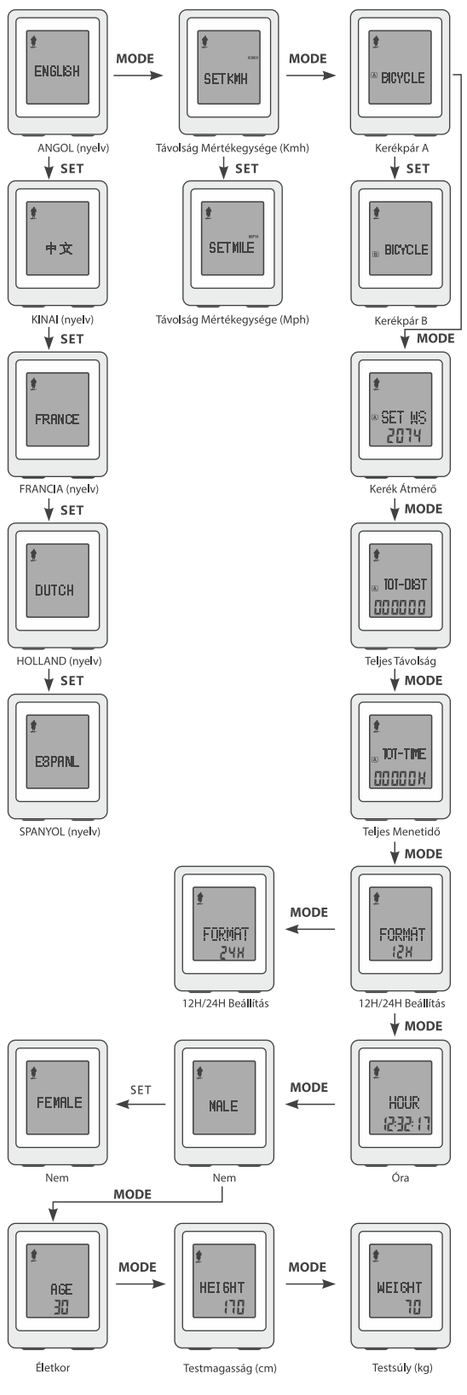

MEGJEGYZÉS:A beállítások megkezdése előtt kérjük, mérje meg a kerék méretét.
2 lehetőség közül választhat:

1. keresse ki az abroncsméretet a mellékelt méretáblázatból,
és adja meg a megfelelő átmérőt (mm), vagy /4.2

2. (ajánlott módszer) mérje meg a kerék méretét a következők szerint:
állítsa a szelepet pontosan a talajjal érintkező pozícióba, és jelölje meg a talajon ezt a pontot.
Tegyen meg egy teljes fordulatot a kerékkel,
és amikor a szelep az előbbivel megegyező pozícióba ér,
jelölje meg újra a talajon ezt a pontot. Mérje meg a két jelölés közötti távolságot,
és adja meg az értéket (mm) a komputerben, vagy /4.1

B) KIJELZŐ
SPD
Ha a kerékpár halad és a komputer jelet kap, a kijelző felső sorában az teljes út közben látható az analóg sebességjelző ikon és a pillanatnyi sebesség.

Az alsó sorban lévő értékek a MODE gombbal válthatók, és a következő sorrendben jelennek meg:

Óra
Az óra a kiválasztott (12 vagy 24 órás) formátumban jelenik meg.

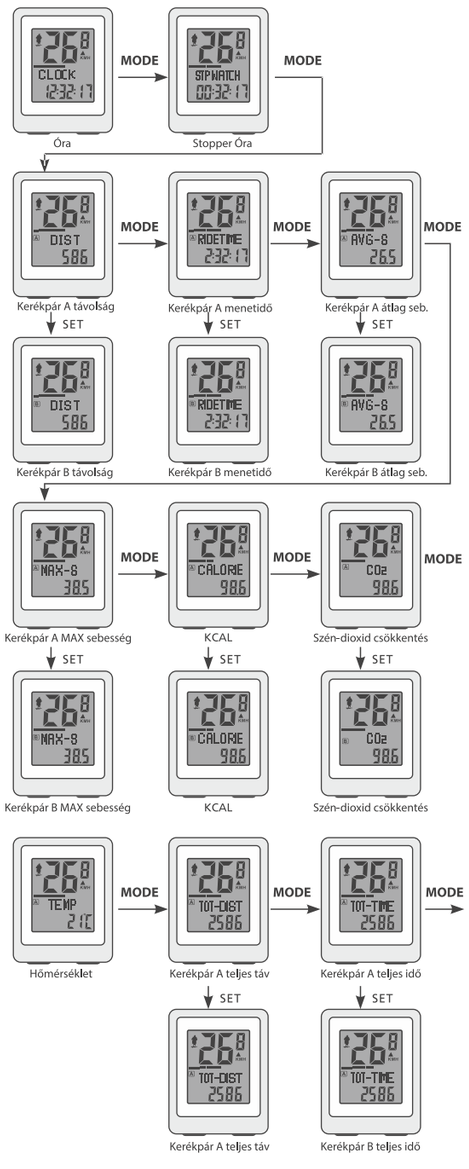

Napi út ideje (menetidő)
formátum: ÓÓ:PP"MM"

Napi út távolsága (DIST)
km-ben vagy mérföldben (a beállításoknak megfelelően)

Átlagsebesség (MAX-S)
km/h-ban vagy mérföld/órában (a beállításoknak megfelelően)

Pillanatnyi hőmérséklet (TEMP)
a kívánt mértékegységben (°C vagy °F) jelenik meg.
A kettő között a SET gombbal lehet választani.

Stopper
Nyomja meg a (SET) gombot a stopper indításához. A (SET) gomb egyszeri megnyomására a stopper megáll, a (SET) gombot 2 másodpercig nyomva tartva pedig a stopper nullázható.
Számláló tartomány: 00:00:00-59 perc:59 másodperc:99-99 óra 59 perc 59 másodperc
egy órán belül 1/100 másodperces lépésekkel.

Széndioxid-csökkentés
kg-ban kifejezve

Felhasznált kalória
KCAL-ban kifejezve

Teljes távolság (TOT DIST)
Az utolsó nullázás óta megtett út teljes hossza. Ha szeretné nullázni ezt az értéket, vegye ki az elemet a tartójából.

Napi út memória
A memória az elmúlt 7 nap adatait tárolja. A napok közötti átváltáshoz nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn a következő adatok jelennek meg:
dátum, AVS, MXS, RTM és DST (automatikusan váltakozva)

Pásztázás:
Kiválasztott értékek automatikus váltakozása: RTM, DST, AVS, MXS és ODO.

A pillanatnyi és az átlagsebesség összehasonlítása:
A jobb felső sarokban lévő nyíl jelzi, hogy éppen az átlagsebességnél gyorsabban vagy lassabban halad-e.

Háttérvilágítás:
Bármelyik üzemmódban tartsa nyomva egyszerre a (SET) és (MODE) gombokat.
A kijelzőn megjelenik a LIGHT ON vagy LIGHT OFF üzenet. LIGHT ON módban
bármelyik gomb megnyomására 3 másodpercre bekapcsol a háttérvilágítás.
LIGHT OFF módban a háttérvilágítás nem működik.

Adatok nullázása:
A következő értékek nullázhatók: RTM, DST, AVS és MXS, CO2, CALORIE.
Az értékek egyenként vagy együtt is nullázhatók.
INDIVIDUAL – tartsa nyomva a SET gombot.
A kijelzőn kétszer felvillan a RESET felirat, Ekkor megtörtént a nullázás.
ALL RESET (összes érték nullázása) – a külön nullázás után elvégezhető. Nyomja meg újra és tartsa nyomva a SET gombot. 2 felvillanás után megtörtént az összes érték nullázása.
Az ODO (kilométerszámláló), a memória és az óra nem nullázható.

Energiatakarékos üzemmód:
4 perc passzivitás után a komputer energiatakarékos üzemmódba kapcsol,
és a kijelzőn csak az óra látható. A kerék megmozdítására a komputer automatikusan működésbe lép.

Elemcsere:
(Kérjük, kövesse a mellékelt képes felszerelési útmutatót)
A komputerhez CR2032-es elem szükséges. Az elem szakszerű behelyezéséhez kérjük, tekintse meg és kövesse a képeken szereplő utasításokat. Elemcsere előtt kérjük, jegyezze fel az ODO (kilométerszámláló) értékét, hogy a csere után újra rögzíteni tudja ezt az értéket a komputerben.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK 5

1. A komputer esős időben igen, de víz alatt nem használható.
2. Kérjük, hogy a kerékpározás idején kívül ne tegye ki a komputert közvetlen napsütésnek.
3. Rendszeresen ellenőrizze a mágnes és az érzékelő távolságát.
4. Ne használjon alkoholt, hígítót vagy szerves oldószert a komputer illetve bármely alkatrészének vagy tartozékának tisztításához. Csak vízzel tisztítsa.
5. **Kerékpározás közben a saját maga és a többi közlekedő biztonsága érdekében mindig elsősorban a kerékpározásra gyeljen.**

HIBAELHÁRÍTÁS 6

HIBA
- **1.** A kijelző fekete/sötét
- **2.** Lassú reagálás
- **3.** Üres kijelző - adatok nem láthatók
- **4.** A pillanatnyi sebesség nem látható vagy helytelen

OKOK
1. A készülék túl sokáig ki volt téve közvetlen napsütésnek
2. Nagyon alacsony hőmérséklet
3. Az elem kapacitása alacsony
   - Az elemet fejjel lefelé helyezték be
4. A komputer a Settings (beállítások) menüben van
   - Túl nagy a távolság az érzékelő és a mágnes között
   - Ellenőrizze a kerékméret beállításait
   - A készülék és az érzékelő között túl nagy a távolság, vagy a szög értéke túl nagy.
   - Az érzékelőben lévő elem kapacitása alacsony
   - A készülék közvetlen környezetben magasfeszültség van

MEGOLDÁSOK
1. Vigye a készüléket sötét és hűvös helyre
2. Vigye a készüléket melegebb helyre
3. Cserélje ki az elemet
   - Helyezze be szakszerűen az elemet
4. Fejezze be a beállításokat, és lépjen ki a menüből
   - Helyezze át az alkatrészeket a kívánt pozíció eléréséhez
   - Adja meg a helyes kerékméretet
   - Helyezze át a készülékeket a megfelelő helyre
   - Cserélje ki az elemet
   - Menjen távolabb a magasfeszültség forrásától

EGYÉB 7

Az elemek élettartama kb. 1 év (napi átlag 2 órás használat mellett).

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.
(Elhasznált elemekre vonatkozó európai törvény) Kérjük, vigye az elemeket
egy hivatalos gyűjtőpontba, és adja le ártalmatlanítás céljából.

Az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.
Kérjük, vigye a készüléket egy hivatalos hulladékgyűjtő pontba.

Méretek (szé x ma x mé) / tömeg: 43 x 54 x 17 mm / 30 g

Megengedett üzemi hőmérséklet: -20 C° ~ 70 C°